* Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, võivad mõned juhendisolevad kirjeldused teie telefonist erineda.
* Sõltuvalt riigist, võivad teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08387A
Estonian. 10/2005. Rev. 1.0

SGH-X200
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk 58.

Käesolevast juhendist

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku infot teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege "Alustamine" ja "Samm telefonist väljapoole".

Juhendis on kasutusel järgnevad ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et teil on viidatud leheküljelt võimalik rohkem informatsiooni saada.
→	Näitab, et te peate vajutama navigeerimisklahve, et kerida soovitud valikuni ning selle valima.
[ ]	Määrab ära telefoni klahvi. Näiteks, [OK/ℹ]
< >	Määrab valikuklahvi, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanile. Näiteks, **<Menüü>**

- **Töö kolmel sagedusel**

  Te saate kasutada oma telefoni kogu maailma GSM-võrkudes, nii sagedusaladel 900, 1800 kui 1900.

Teie telefoni eriomadused

- **Lihtne ja kompaktne kuju sisemise antenniga**

  Samsungi võimas sisemise antenni tehnoloogia tagab parima kõnekvaliteedi ilma häiriva välise antennita.

- **IrDA**

  Saatke ning võtke vastu Telefoniraamatu kirjeid läbi infrapunaliidese.

- **Veebibrauser**

Läbi kaablita veebi pääsete ligi värskele informatsioonile ja laias valikus meedia sisule.

- **Java**

Nautige Java™ põhinevaid mänge ning laadige alla uusi.

- **Telefoniraamat**

Talletage laua-, kontori- või mobiiltelefoni numbreid oma kirjetesse.

- **Multimeediasõnumi teenused (MMS)**

Te saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ja helisid sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **Kalender ja tööde loend**

Te saate hallata oma igapäevaseid, -nädalasi ja -kuiseid ajakavasid ja ülesandeid.

- **Alarm**

Kasutage oma telefoni kui äratuskella, et see teid hommikul üles ärataks või teile mõnest sündmusest teataks.

- **Kalkulaator**

Sooritage baasarvutusi ja tehke valuutakonversioone.

- **Diktofon**

Te saate salvestada memosid või helisid.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Teie telefon **6**

Klahvid, funktsioonid ning asukohad

Alustamine **7**

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 7
Sisse või välja lülitamine 8
Klahvid ja ekraan 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 11
Telefoni kohandamine 12
Helistamine / kõnedele vastamine 14

Samm telefonist väljapoole **14**

Mängude, veebi, sõnumite ja muude erifunktsioonidega alustamine

Mängimine 14
Veebibrauser 15
Telefoniraamatu kasutamine 16
Sõnumite saatmine 16
Sõnumite vaatamine 18

Teksti sisestamine **19**

Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

Kõnefunktsioonid **22**

Lisa kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid **27**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **56**

Abi ja erivajadused

Tervisekaitse- ja turvateave **58**

Register **65**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage puhkerežiimis klahvi <**Menüü**>.

1 SIM AT ▶ lk. 27

2 Kõneregister ▶ lk. 27

1 Vastamata kõned ▶ lk. 27
2 Vastatud kõned ▶ lk. 28
3 Valitud kõned ▶ lk. 28
4 Kustuta kõik ▶ lk. 28
5 Kõne kestus ▶ lk. 28
6 Kõnede maksumus* ▶ lk. 28

3 Võrgu teenused ▶ lk. 29

1 Kõne suunamine ▶ lk. 29
2 Kõnepiirang ▶ lk. 29
3 Koputus ▶ lk. 30
4 Võrgu valimine ▶ lk. 30
5 Helistaja ID ▶ lk. 30
6 Piiratud kasutajarühm ▶ lk. 30
7 Sageduse valimine ▶ lk. 31

4 Heliseaded ▶ lk. 31

1 Helina toon ▶ lk. 31
2 Helina tugevus ▶ lk. 31
3 Häire tüüp ▶ lk. 31
4 Klahvi toon ▶ lk. 32
5 Sõnumi toon ▶ lk. 32
6 Alarm kõne ajal ▶ lk. 32
7 Kausta toon ▶ lk. 32
8 Toide sees ▶ lk. 32
9 Lisatoonid ▶ lk. 32

5 Sõnumid ▶ lk. 33

1 Tekst sõnumid ▶ lk. 33
2 Multimeedia sõnumid ▶ lk. 37
3 Sõnumi pressing ▶ lk. 40

6 Ajaviide ▶ lk. 41

1 WAP-brauser ▶ lk. 41
2 Mängud ▶ lk. 43
3 Helid ▶ lk. 44
4 Pildid ▶ lk. 44
5 Kustuta kõik ▶ lk. 44
6 Mälu olek ▶ lk. 44

7 Märkmik ▶ lk. 45

1 Alarm ▶ lk. 45
2 Kalender ▶ lk. 45
3 Kell ja kuupäev ▶ lk. 46
4 Kalkulaator ▶ lk. 47
5 Tööde loend ▶ lk. 47
6 Häälmemo ▶ lk. 48
7 Valuutakursid ▶ lk. 48

8 Telefoniraamat ▶ lk. 49

1 Otsin ▶ lk. 49
2 Uus kirje ▶ lk. 49
3 Otsi rühma ▶ lk. 50
4 Muuda rühma ▶ lk. 50
5 Kiirhelistamine ▶ lk. 50
6 Kustuta kõik ▶ lk. 51
7 Mälu olek ▶ lk. 51
8 SDN* ▶ lk. 51

9 Telefoni seaded ▶ lk. 51

1 Aktiveeri infrapuna ▶ lk. 51
2 Kuvaseaded ▶ lk. 53
3 Tervitustekst ▶ lk. 54
4 Oma number ▶ lk. 54
5 Keel ▶ lk. 54
6 Turvalisus ▶ lk. 54
7 Lisaseaded ▶ lk. 55
8 Otsetee ▶ lk. 56
9 Taasta algseaded ▶ lk. 56

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Telefon

Laadija

Aku

Kasutusjuhend

Te võite kohalikult Samsungi edasimüüjalt soetada endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning asukohad

Alustamine

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Info SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiiltelefoni võrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad valikulised teenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku kaas.

☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades pikalt klahvi [ ].

2 Sisestage SIM-kaart.

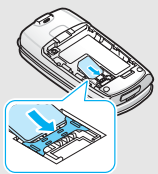

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid jääksid allapoole telefoni sisse.

3 Paigaldage aku.

4 Asendage kaas.

5 Ühendage akulaadija telefoni külge.

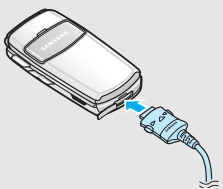

6 Ühendage akulaadija standardsesse vahelduvvoolu pistikusse.

7 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), tõmmake akulaadija voolupistikust välja.

8 Eraldage laadija telefonist.

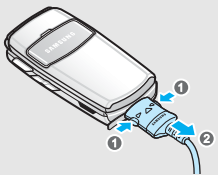

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostub hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühi aku ikoon hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Sisse või välja lülitamine

Sisselülitamine

Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.

1. Avage telefon.
2. Telefoni sisselülitamiseks hoidke all klahvi [ ].
3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Väljalülitamine

1. Avage telefon.
2. Vajutage ning hoidke klahvi [ ].

Klahvid ja ekraan

Klahvid

Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.

Puhkerežiimis pääsete otse oma lemmikmenüüdesse. ▸ lk. 56

Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.

Puhkerežiimis olles käivitab veebibrauseri.

Menüürežiimis valige märgistatud menüüvalik või kinnitage sisestus.

Alustage kõne või vastake kõnele.

Puhkerežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri.

Ekraanilt märkide kustutamiseks.

Menüürežiimis naaseb eelmisele menüütasemele.

Kõne lõpetamiseks.

Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.

Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi puhkerežiimi.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine.

Puhkerežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [**1**], et siseneda oma kõneposti serverisse. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**0**].

Erisümbolite sisestamine.

Puhkerežiimis vaikse režiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#]. Vajutage ning hoidke all klahvi [✱], et sisestada numbrite vahele paus.

Helitugevuse reguleerimiseks.

Ooterežiimis nupuvajutuse tooni helitugevuse reguleerimiseks.

Ekraan

Paigutus

Ikoonid
kuvab mitmesuguseid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

Valikuklahvide funktsiooni indikaatorid
näitavad kahele valikuklahvile määratud aktiivseid funktsioone.

Tähised

- Saadud signaali tugevus
- Kõne on käimas
- Teie teeninduspiirkonnast väljas; Te ei saa kõnesid teha ega vastu võtta
- GPRS-võrk

Tähised (jätkub)

- Roaming
- Kõne suunamine on aktiivne ▸ lk. 29
- IrDA funktsioon aktiivne ▸ lk. 51
- Vaikne režiimile või kõnehelinale on valitud värin-alarm ▸ lk. 13, lk. 31
- Tumm režiim ▸ lk. 25
- Uus tekstisõnum
- Uus kõneteade
- Uus multimeediasõnum
- Alarmi seaded
- Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine	Valikuklahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

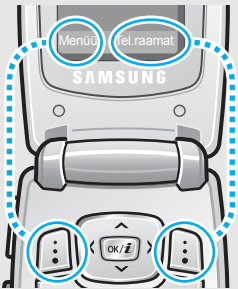

Menüürežiimi siirdumiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi.

Parema valikuklahvi vajutamisel peasele **Telefoniraamat** menüüsse.

Valikute tegemine	1. Vajutage sobivat valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või [OK]. 4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <↺> või [**C**]. • Puhkerežiimi naasmiseks vajutage [ ].
Otseteede kasutamine	Vajutage soovitud, valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

Kõnehelina meloodia ja vajus

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Heliseaded** → **Helina toon**.
2. Valige helina toon.
3. Valige **Helina tugevus**.
4. Reguleerige helitugevust.
5. Vajutage <**OK**>.

Ooterežiimi taustpilt

Puhkerežiimi ekraanile saate valida taustpildi.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Kuvaseaded** → **Taustpilt** → **Taustpiltide loend**.
2. Valige soovitud pilt.
3. Vajutage <**Vali**>.

Menüüde otseteeklahvid

Te võite seadistada navigatsiooniklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber kiirklahvideks.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Otsetee**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Et vältida inimeste häirimist oma telefoni helidega, saate te lülitada telefoni vaiksesse režiimi.

Puhkerežiimis olles hoidke all klahvi [#].

Telefonilukk

Te saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Turvalisus** → **Muuda parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine / kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage klahvi [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Samm telefonist väljapoole

Mängude, veebi, sõnumite ja muude erifunktsioonidega alustamine

Mängimine

Mängu käivitamine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Ajaviide** → **Mängud** → mäng.
2. Vali **START GAME**.
3. Valige mängurežiim või vajutage suvalist klahvi, et alustada mängimist.

Mängi BubbleSmile	1. Valikus liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 2. Vajutage [**1**] või [**3**], et teha kolmest sarnasest mullist horisontaalset või vertikaalset joont.
Mängi Fun2Link	1. Vajuta navigatsiooninuppe, et liigutada valik soovitud positsiooni, et ühendada toru. 2. Toru ühendamiseks vajutage [OK/i]. 3. Korrake kuni olete moodustanud toru.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil pääsete lihtsalt ligi traadita veebile, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine	Vajutage ooterežiimis [OK/i].
Veebis liikumine	• Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla]. • Elemendi valimiseks vajutage [OK/i]. • Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage [**C**]. • Brauseri valikute juurde pääsemiseks vajutage ja hoidke all [*].

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

Telefoni mällu:

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige numbri tüüp.
3. Valige **Telefon**.
4. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
5. Kirje salvestamiseks vajutage <**OK**>.

SIM-kaardile:

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige numbri tüüp.
3. Valige **SIM**.
4. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
5. Kirje salvestamiseks vajutage <**OK**>.

Kirje leidmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Tel.raamat**> ja valige **Otsin**.
2. Valige kirje.
3. Helistamiseks valige number ja vajutage [↷] või vajutage <**Valikud**>, et pääseda valikute juurde.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Tekst sõnumid** → **Kirjuta uus**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada ja salvesta** või **Saada ainult**.
4. Kui valisite **Saada ja salvesta**, valige mälu asukoht.
5. Sisestage sihtnumber ja vajutage <**OK**>.

Saade multimeedia-sõnum. (MMS)

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Multimeedia sõnumid** → **Kirjuta uus**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage <**OK**>.
3. Valige **Lisa siia** ja lisage sõnumi sisu.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
5. Valige adressaadi tüüp.
6. Valige kas **Telefoninumber**, **E-posti aadress** või **Telefoniraamat**.
7. Sisestage või valige telefoniraamatust sihtnumber või aadress ja vajutage <**OK**>.
8. Täiendavate adressaatide lisamiseks valige **Lisa sihtkoht** ning korrake tegevust alates sammust 6.
9. Muud tüüpi adressaatide lisamiseks vajutage <↻> ning korrake tegevust alates sammust 5.
10. Kui olete lõpetanud, valige **Saada MMS**.

Sõnumite vaatamine

Tekstisõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Tekst sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

Multimeedia-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Too**.
3. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Multimeedia sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

Teksti sisestamine

Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades täherežiimi, sõnastikupõhist režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusrežiimi tähis kuvatakse, kui kursor on tekstiväljal.

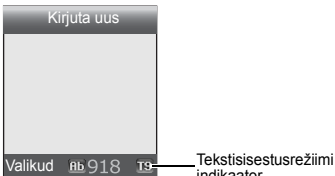

Sisestusrežiimi muutmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

- A: Täherežiim ABC
- T9: T9 režiim
- 1: Numbrirežiim
- Puudub: Sümbolirežiim

Täherežiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Näpunäiteid ABC täherežiimi kasutamiseks

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või järjest kaks sama klahvi alla kuuluvat tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage klahvi [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Täheregistri vahetamiseks vajutage [*]. Saadaval on suur algustäht ( ), suurtähtede lukustus( ) ja väiketähed ( ).
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all klahvi [**C**].
- Sõltuvalt riigist võib [*] klahvi vajutades teile kättesaadav olla ka teie emakeelele omane sisestusrežiim.

T9-režiimi kasutamine

Sõnastiku põhjal ennustavas tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9 režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage ühte klahvidest [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], ja [**6**], et sisestada T9 režiimis sõna *Hello*.

   T9 ennustab sõna, mida te sisestate, ning see võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna kuvatakse õigesti, jätkake sammust 4, vastasel juhul vajutage [**0**] teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks.

   Näiteks, *Of* ja *Me* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage klahvi [#].

Näpunäiteid T9 režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Täheregistri vahetamiseks vajutage [*]. Saadaval on suur algustäht (Ab), suurtähtede lukustus (AB) ja väiketähed (ab).
- Kursori liigutamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all klahvi [**C**].

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Alternatiivsete sõnade kuvamiseks oma klahvivajutustele vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Lisa**.
3. Vajutage <**Lisa**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis ning vajutage <**OK**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	**Vajutage**
kuvada veel sümboleid	[Üles] või [Alla].
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
kustutada sümbolit/sümboleid	[**C**].
sisestada sümbolit/sümboleid	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Lisa kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Puhkerežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

- Viimase ühiku kustutamiseks vajutage [**C**] või kogu ekraani kustutamiseks vajutage ja hoidke all [**C**]. Vale üksuse parandamiseks saate liigutada kursorit.
- Pausi sisestamiseks numbrite vahel vajutage ning hoidke all [*].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Puhkerežiimis olles hoidke all klahvi [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Puhkerežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te helistada, valides antud numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 49

Teil on võimalik kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 50

Numbri valimine telefoni mälust

1. Puhkerežiimis olles hoidke all klahvi [**0**]. Ilmub + märk.
2. Sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
3. Numbrite sirvimiseks vajutage klahve [Üles] või [Alla].
4. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

SIM-kaardile salvestatud numbril helistamine

1. Puhkerežiimis olles sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage klahve [Üles] või [Alla].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõne lõpetamine

Sulgege telefon või vajutage [ ].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui kõnedele vastamiseks on aktiviseeritud valik **Suvaklahvivastus**, siis võite kõne vastuvõtmiseks vajutada mis tahes klahvile, välja arvatud [ ] ja <**Keeldu**>. ▶ lk. 29
- Kui **Aktiivkaas** on aktiveeritud, saate te telefoni lihtsalt avada. ▶ lk. 56
- Kõnele mitte vastamiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab ekraan nende arvu.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa.

Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	**Vajutage**
viimase kõne numbrit uuesti valida	nuppu kaks korda.
kõnele vastata	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage klahve [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage <**Peata**> või <**Vabasta**>.

Teise kõne tegemine

Te saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk seda toetab.

1. Kõne ootele panemiseks vajutage <**Peata**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lõpeta peatatud kõne**.
5. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate vastata saabuvale kõnele, kui teie võrk seda toetab ning te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 30

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lõpeta peatatud kõne**.
4. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Välise mikrofoni kasutamine

Valjuhääldi võimaldab teil telefoniga rääkida ja seda kuulata lühikese vahemaa tagant.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kõlar aktiveeritud**/**Normaalne**.

Kõne üle andmine

Te saate poolelioleva kõne üle anda ootelolevale helistajale, kui teie võrk seda toetab. See valik võimaldab kahel helistajal omavahel rääkida, aga teid lülitatakse kõnest välja.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kanna üle**.

Menüüfunktsioonide kasutamine

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Menüü**.

Mikrofoni väljalülitamine (Vaigistusrežiim)

Kõne ajal saate oma telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada, et teie vestluspartner ei kuuleks teid.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vaigista** või **Heliga**.

Klahvivajutustoonide saatmine või vaigistamine

Te saate klahvitoone välja või sisse lülitada.

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Klahvid heliga** või **Klahvid helita**.

☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid helita**.

DTMF-signaalide jada saatmine

Kahetoonilisi mitmesageduslikke (DTMF) toone kasutatakse toonvalimisega telefonides.

DTMF-toone saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbri sisestamist või selle valimist telefoniraamatust. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).

1. Kui olete ühendatud kaugteenuse süsteemiga, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada DTMF**.
2. Sisestage number, mida soovite saata ja vajutage <**OK**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Te saate siseneda **Telefoniraamat** menüüsse kirjete otsimiseks või salvestamiseks. ▶ lk. 49

Vajutage <**Valikud**> ja valige **Telefoniraamat**.

Konverentskõne

Kasutage seda funktsiooni kuni kuue osaleja ühendamiseks mitme osavõtjaga- ehk konverentskõnesse.

Et seda funktsiooni kasutada, peab seda toetama teie teenusepakkuja.

Konverentskõne seadistamine

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Helistage teisele osalejale. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**. Esimene osaleja lisatakse konverentskõnele.
4. Soovi korral helistage järgmisele osalejale või vastake sissetulevale kõnele.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**.
6. Korrake vastavalt vajadusele samme 4 ja 5.

Eravestlus ühe konverentsis osalejaga

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vali üks**.
2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number.
3. Valige **Era**.

   Te saate valitud isikuga privaatselt vestelda samal ajal, kui muud osalejad vestlevad omavahel.
4. Konverentskõne jätkamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Liitu**.

Ühe osaleja kõnest välja lülitamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Vali üks**.
2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number.
3. Vali **Kõrvalda**.

   Osaleja kõrvaldatakse kõnest, kuid kõne jätkub muude osalejatega.
4. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

SIM AT *(Menüü 1)*

See menüü on saadaval siis, kui teie SIM-kaart võimaldab lisateenuseid (nt uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused). Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Puhkerežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks <**Menüü**> ning valige **SIM AT**.

Kõneregister *(Menüü 2)*

Kasutage seda menüüd valitud, vastatud või vastamata kõnede, kõnede kestuse ja maksumuse vaatamiseks.

Puhkerežiimis olles vajutage menüüle ligipääsemiseks <**Menüü**> ning valige **Kõneregister**.

Vastamata kõned *(Menüü 2.1)*

Antud menüü kuvab kõige viimasemad sissetulnud ning vastamata jäänud kõned.

Kõnekirje avamine

1. Vali kõnekirje.
2. Teise kõnekirje leidmiseks liikuge klahvidega [Üles] või [Alla].
3. Helistamiseks vajutage [ ], kõnekirje valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Kõnekirje valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: muude valitud kõnekirje numbrit.
- **Kustuta**: kustutage valitud kõnekirje.

Vastatud kõned *(Menüü 2.2)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena vastuvõetud kõned.

Valitud kõned *(Menüü 2.3)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena valitud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 2.4)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märgistamiseks vajutage [OK/*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Kõne kestus *(Menüü 2.5)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestvuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kestus**: näitab viimase kõne kestvust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestvust.
- **Kokku vastatud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestvust.
- **Lähtesta ajastid**: lähtestab kõnetaimerid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

> Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 55

Kõnede maksumus *(Menüü 2.6)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Pange tähele, et see ei ole arveldamiseks ette nähtud.

- **Viimase kõne hind**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kokku hind**: näitab kõigi teie kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Määra maks hind** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama.
- **Max hind**: näitab maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Määra maks hind**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Määra maks hind**: võimaldab määrata väljuvate kõnede kõrgeima maksumuse.

- **Hind/Üksus**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Võrgu teenused *(Menüü 3)*

Selle menüü abil pääsete ligi võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Võrgu teenused**.

Kõne suunamine *(Menüü 3.1)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Kinni**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõne suunamise seaded.
2. Valige ümbersuunatava kõne tüüp.
3. Kõne suunamise aktiveerimiseks vajutage <**Aktiveeri**>.

   Vastasel juhul vajutage <**Valikud**> ja valige **Kõrvalda**.
4. Sisestage number, millele kõned suunatarning vajutage <**OK**>.
5. Kui valisite **Pole vastust**, valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse ning vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 3.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljuvad**: keelab kõik väljuvad kõned.
   - **Rahvusvahelised**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvau va koju**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi sees ning kodumaistele numbritele.
   - **Kõik saabuvad**: keelab sissetulevad kõned.
   - **Saabuvad välismaal**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaad.

- **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
- **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Vajutage <**Aktiveeri**>. Kõnepiirangute väljalülitamiseks vajutage <**Desaktiveeri**>.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool ja vajutage <**OK**>.

Koputus *(Menüü 3.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Vajutage <**Aktiveeri**>. Koputuse väljalülitamiseks vajutage <**Desaktiveeri**>.

Võrgu valimine *(Menüü 3.4)*

See võrguteenus võimaldab teil väljaspool oma kodupiirkonda valida kasutatavat võrku kas käsitsi või automaatselt.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

- **Automaatne**: ühendab roamingul esimesse kättesaadavasse võrku.
- **Käsitsi**: võimaldab valida soovitud võrgu.

Helistaja ID *(Menüü 3.5)*

Antud võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle isiku telefonil, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud antud sätet muuta.

- **Vaikimisi**: kasutab võrgu vaikeseadet.
- **Peida number**: tagab, et teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil.
- **Saada number**: saadab teie numbri alati, kui välja helistate.

Piiratud kasutajarühm *(Menüü 3.6)*

Kasutage seda menüüd, et piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajagrupiga. Üksikasju piiratud kasutajagrupi (PKG) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- **Registriloend**: võimaldab loetleda, lisada või kustutada PKG registrinumbreid. Registriloendi määramise valikutele ligi pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.
- **Välisjuurdepääs**: võimaldab kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajagruppi. See funktsioon sõltub teie PKR-abonemendi olemusest.
- **Väikerühm**: võimaldab kasutada vaike-PKGd, kui olete selle oma teenusepakkuja juures määranud. Helistamisel pakutakse teile loendist valimise asemel vaikegrupi kasutamist.

Sageduse valimine *(Menüü 3.7)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900 ja kombineeritud GSM 900/1800.

Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba võib tulla ümber häälestada.

Heliseaded *(Menüü 4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste helisätete kohandamiseks.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Heliseaded**.

Helina toon *(Menüü 4.1)*

Kasutage seda menüüd sissetuleva kõne helina valimiseks. Te saate valida ühe vaikemeloodiatest või allalaaditud helidest.

Helina tugevus *(Menüü 4.2)*

kasutage seda menüüpunkti helina reguleerimiseks.

Häire tüüp *(Menüü 4.3)*

Kasutage seda menüüd määramaks, kuidas teile sissetulevast kõnest märku antakse.

- **Ainult valgus**: teenusetuli vilgub; telefon ei helise ega värise.
- **Meloodia**: telefon heliseb valitud helinatooniga.
- **Värin**: telefon väriseb, kuid ei helise.

- **Värin+meloodia**: telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

Klahvi toon *(Menüü 4.4)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑ Ooterežiimis saate klahvitoonide valjust reguleerida, kasutades [▲/▼].

Sõnumi toon *(Menüü 4.5)*

Selles menüüs saate seadistada sissetulevate SMS- ja MMS-sõnumite ning kärjeteadete ainuomase helina.

- **SMS toon**: võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest SMS-sõnumist.
- **SMS-CB-toon**: võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest kärjeteatest (CB-teade).
- **MMS Toon**: võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest MMS-sõnumist.
- **Kordus**: määrake kui tihti telefon teavitab teid uutest sõnumitest.

Alarm kõne ajal *(Menüü 4.6)*

Kasutage seda menüüd, et valida, kas telefon annab kõne ajal märku sissetulevast sõnumist või kõne ajal kätte jõudvast alarmiajast.

Kausta toon *(Menüü 4.7)*

Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

Toide sees *(Menüü 4.8)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Lisatoonid *(Menüü 4.9)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone.

- **Tõrketoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui teete vea.
- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuv kõne see süsteemiga ühendub.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta lühi- (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS). Samuti saate kasutada serveri poolt saadetavate reklaamteadete, kõneposti ja kärjeteate funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid**.

Tekst sõnumid *(Menüü 5.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, sealhulgas pilte, meloodiaid ja animeeritud pilte.

Sisendkaust *(Menüü 5.1.1)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata saabunud tekstisõnumeid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Saada**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Tekstivastus**: võimaldab saatjale vastata.
- **Helista tagasi**: võimaldab saatjale helistada.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Teisalda telefoni**: võimaldab tõsta sõnumeid SIM-kaardilt telefoni mällu.
- **Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab tõsta sõnumeid telefoni mälust SIM-kaardile.
- **Vali objektid**: võimaldab salvestada pilte või helisid sõnumist teie telefoni.

Väljundkaust *(Menüü 5.1.2)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata saabunud tekstisõnumeid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Saada**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Teisalda telefoni**: võimaldab tõsta sõnumeid SIM-kaardilt telefoni mällu.

- **Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab tõsta sõnumeid telefoni mälust SIM-kaardile.
- **Vali objektid**: võimaldab salvestada pilte või helisid sõnumist teie telefoni.

Kirjuta uus *(Menüü 5.1.3)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata saabunud tekstisõnumeid.

1. Sisestage oma sõnum.

   ☑ Lühisõnumisse mahtuv maksimaalne tähtede arv võib eri teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse lubatud pikkuse, tükeldatakse see telefoni poolt.

2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Tekstivorming**: võimaldab muuta teksti atribuute.
   - **Lisa objektid**: võimaldab lisada sõnumile heli, meloodia, pildi või animatsiooni.
   - **Lisa mallid**: võimaldab kasutada tekstimalli.
   - **Lisa emotikon**: võimaldab valida emotikoni.
   - **Lisa telefoniraamat**: võimaldab lisada telefoniraamatu kirje.
   - **Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada veebilehe aadressi.
   - **Keel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada ainult**, **Saada ja salvesta** või **Salvesta ainult**.
4. Kui valite **Saada ja salvesta** või **Salvesta ainult**, valige mälu asukoht.
5. Sisestage number, kuhu sõnum saata.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage <**OK**>.

Mallid *(Menüü 5.1.4)*

Kasutage seda menüüd, et moodustada SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

Vajutades mallide nimekirja vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: lisage või muutke malli.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata malli SMS-sõnumina.
- **Kustuta**: võimaldab malli kustutada.

Emotikonimallid *(Menüü 5.1.5)*

Telefoni on tehases valmis seatud emotikonid mida võite sõnumi koostamisel kasutada. Kasutage seda menüüd, et luua või muuta emotikone.

Vajutades emotikonide nimekirja vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: võimaldab lisada uue emotikoni.
- **Muuda**: võimaldab valitud emotikoni muuta.
- **Saada**: võimaldab saata sõnumi emotikoni kasutades.
- **Kustuta**: võimaldab emotikoni kustutada.

Seaded *(Menüü 5.1.6)*

Kasutage seda menüüd SMS-seadete kohandamiseks.

☑ Selles menüüs olevad seadistusvõimalused võivad sõltuvalt teenusepakkujast erineda.

- **Seade x** (kus **x** on sättegrupi number): igal grupil on oma alam-menüü.

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie sõnumikeskuse numbrit.

  Väikesihtkoht: võimaldab salvestada vaikesihtkoha numbri.

  Vaiketüüp: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi.

  Vaikekehtivus: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Seade nimi: võimaldab muuta seadegrupi nime.

- **Üldseaded**: saadaval on järgmised valikud.

  Vastuse tee: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

  Saateraportid: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Kandja valik: võimaldab teil olenevalt võrgust valida kas **GSM** või **GPRS eelistatud**.

Kustuta kõik *(Menüü 5.1.7)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi SMS-sõnumite kustutamiseks kõigis postkastides.

1. Kustutatavate sõnumikastide märgistamiseks vajutage [OK/].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Mälu olek *(Menüü 5.1.8)*

Kasutage seda menüüd, et kontrollida salvestatud SMS-sõnumite arvu ja SMS-sõnumite üldarvu, mida te saate igas mälutüübis salvestada.

Kõnepost *(Menüü 5.1.9)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile ligi pääseda.

☑ Enne kõneposti pääsemist peate sisestama kõneposti serveri numbri. Serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõneserveriga**: ühendab teid kõneserveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid. Samuti saate kõnepostiserveriga ühenduse, kui hoiate puhkerežiimis all klahvi [**1**].
- **Kõneserveri number**: kõneserveri numbri muutmiseks.

Võrguteave *(Menüü 5.1.0)*

Kärjeteateteenus saadab lühisõnumeid erinevatel teemadel nagu ilm või liiklus.

Selle menüü abil saate muuta kärjeteenuse seadeid ja pääsete ligi kärjeteadetele.

- **Loe**: avab vastuvõetud sõnumid.

  Kaust **Muutuv** säilitab võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni.

  Kaust **Arhiiv** säilitab võrguteateid tähtajatult. Märguandeteksti ilmumisel Vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta**. Sõnum salvestatakse kausta **Arhiiv**.
- **Võta vastu**: valige, et vastu võtta teatesõnumeid või mitte.
- **Kanaliloend**: võimaldab määrata kanalid, millelt te kärjeteateid saate.
- **Keel**: valige soovitud keel, milles kärjeteated kuvatakse.

Üksikasju küsige oma teenusepakkujalt.

Multimeedia sõnumid *(Menüü 5.2)*

Multimeedia-sõnumiteenus (MMS) edastab teksti, pilte ja helisid sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt e-postile.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

See menüü kuvab vastuvõetud MMS-sõnumid. Järgmised tähised annavad märku sõnumi olekust:

- Loe teatist
- Lugemata teatis
- Taastatud serverist
- Teie soovi töötlemine
- Taastamine ebaõnnestunud
- Loe
- Lugemata

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse sõnumivalikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Vasta**: võimaldab saatjale vastata.
- **Tagasihelistus**: võimaldab saatjale helistada.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Salvesta pilt**: võimaldab salvestada pildi sõnumist kausta **Pildid**.
- **Salvesta heli**: võimaldab salvestada heli sõnumist kausta **Helid**.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

☑ Kui valite märguande, pääsete ligi valikule **Too**, mis laadib sõnumi alla MMS-serverist.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.2)*

See menüü kuvab saadetud MMS-sõnumid. Järgmised tähised annavad märku sõnumi olekust:

- Saadetakse
- Saadetud
- Taastamine ebaõnnestunud
- Ootavad saatmist

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Saada**: võimaldab sõnumeid saata või uuesti saata.
- **Muuda sõnumit**: võimaldab sõnumit muuta.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Mustand *(Menüü 5.2.3)*

Pärast multimeediasõnumi loomist saate te selle hiljem saatmiseks siia postkasti salvestada.

Te saate sõnumit vaadata ning kasutada samu valikuid kui **Väljundkaust**.

Kirjuta uus *(Menüü 5.2.4)*

Te saate luua ja saata MMS-sõnumeid.

1. Sisestage sõnumi teema ning vajutage <**OK**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning lisage sõnumi sisu kasutades ühte järgmistest valikutest:
   - **Lisa tekst**: võimaldab lisada sõnumisse teksti.
   - **Lisa pilt**: võimaldab lisada sõnumisse pilte.
   - **Lisa heli**: võimaldab lisada sõnumisse pilte.
   - **Salvesta**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustand** või **Mallid**.
   - **Seaded**: võimaldab muuta sõnumi seadeid.
   - **Lisa sihtkoht**: võimaldab sisestada sihtnumbreid ja -aadresse.
   - **Eelvaade**: võimaldab loodud sõnumit vaadata.

   ☑ Sõnumi maksimaalne lubatud suurus võib erineda, sõltuvalt teie teenisepakkujast.
3. Kui soovite lisatud elemente muuta, märgistage üks neist ja vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:
   - **Muuda teksti**/**Muuda pilti**/**Muuda heli**: võimaldab muuta teksti, pilti või heli.
   - **Lisa leht**: lisab lehekülgi. Sõnumikuval eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   - **Kustuta**: kustutab objekti sõnumist.
   - **Kestus**: võimaldab määrata, kui kaua ühte lehekülge kuvatakse. Pärast määratud aega liigub kuva automaatselt järgmisele lehele.

4. Kui olete lõpetanud, valige valikutest **Saada**.
5. Valige sihtkoha tüüp (Adressaat, Koopia, Salakoopia).
6. Valige kas **Telefoninumber**, **E-posti aadress** või **Telefoniraamat**.
7. Sisestage või valige telefoniraamatust telefoninumber või e-posti aadress ja vajutage <**OK**>.
8. Täiendavate adressaatide lisamiseks valige **Lisa sihtkoht** ning korrake tegevust alates sammust 6.
9. Täiendavate numbrite või aadresside lisamiseks muudele sihtkoha tüüpidele vajutage <>ning korrake tegevust alates sammust 5.
10. Kui olete lõpetanud, valige **Saada MMS**.

Mallid *(Menüü 5.2.5)*

Kasutage seda menüüd, et hoida multimeediasõnumeid, mille te olete mallina salvestanud nii, et saaksite neid kasutada uute sõnumite loomiseks.

Vajutades sõnumimalli vaatamise ajal <**OK**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda sõnumit**: võimaldab saata sõnumi, kasutades malli.
- **Kustuta**: võimaldab malli kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 5.2.6)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi MMS-sõnumite kustutamiseks kõigis postkastides.

1. Kustutatavate sõnumikastide märgistamiseks vajutage [OK/].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Mälu olek *(Menüü 5.2.7)*

Selle menüü abil saate vaadata saadavad olevat MMS-sõnumitele eraldatud mälumahu suurust ja iga sõnumikausta juba hõivatud mälumahu suurust.

Seadistus *(Menüü 5.2.8)*

Kasutage seda menüüd MMS-seadete kohandamiseks.

- **Saateraport**: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.
- **Loe vastust**: saatke koos oma sõnumitega loe-vasta palve.

- **Automaatne allalaadimine**: võimaldab määrata, kas telefon laadib uued saabunud sõnumid MMS-serverist alla ilma märguandeta või mitte.
- **Sõnumi aktsepteerimine**: võimaldab valida sõnumite kategooria, mida te soovite vastu võtta.
- **Peida ID**: võimaldab varjata teie telefoninumbrit vastuvõtja telefonis.
- **Aegumiskuupäev**: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid sõnumikeskuses säilitatakse.
- **Kohaletoimetamisaeg**: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.
- **Prioriteet**: võimaldab määrata sõnumite prioriteedi taset.
- **Aruanne lubatud**: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile saatnud inimesele sõnumi kättesaamise kohta aruande.
- **Lehe kestus**: võimaldab määrata, kui kaua ühte väljuva sõnumi lehekülge kuvatakse. Pärast määratud aega kuvatakse automaatselt järgmine lehekülg.

MMS profiil *(Menüü 5.2.9)*

Siin saate te koostada MMSi jaoks vajalikud võrguseaded. kõigi järgmiste sõnumite saatmiseks või vastuvõtmiseks aktiveeritakse automaatselt viimati valitud profiil.

☑ Enne mistahes MMS-seadete muutmist kooskõlastage see oma teenusepakkujaga.

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata MMS profiilile nime.
- **Ühenduse URL**: sisestage MMS-serveri aadress.
- **Turvalisus**: valige andmeedastusrežiim.
- **IP aadress**: sisestage lüüsi aadress.
- **Kasutaja nimi**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **APN**: sisestage MMS-serveriga ühenduse loomiseks kasutatava pääsupunkti nimi.

Sõnumi pressing *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil pääsete ligi veebiserverist saabuvatele sõnumitele.

- **Sisendkaust**: vaadake saabunud reklaamsõnumeid.

- **Võta vastu**: võimaldab määrata, kas teie telefon võtab reklaamsõnumeid vastu või mitte.

  Mitte kunagi: telefon keeldub reklaamsõnumitest.

  Alati: telefon võtab kõik reklaamsõnumid vastu.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik reklaamteated.

Ajaviide *(Menüü 6)*

Menüü **Ajaviide** võimaldab teil kasutada veebibrauserit, mängida Java-mänge ning pääseda ligi telefoni mällu salvestatud piltidele ja helidele.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Ajaviide**.

WAP-brauser *(Menüü 6.1)*

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita veebile. Traadita veebi abil pääsete ligi värskele informatsioonile ning erinevatele meediavahenditele, nagu mängud taustapildid ja helinatoonid.

Kodu *(Menüü 6.1.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võrku ühendamiseks võite ka puhkerežiimis olles vajutada klahvi [OK/i].

Veebibrauseri sirvimine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elementi	[OK/i].
naasta eelmisele lehele	[**C**].

Lehevalikute kasutamine

Olles mistahes veebileheküljel, vajutage ja hoidke all [*], et pääseda ligi järgnevatele valikutele:

- **Lae ümber**: laadige uuesti käesolev lehekülg uuendatud informatsiooniga.
- **Kodu**: naasta kodulehele.
- **Ava URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Näita URL**: näitab käesoleva veebilehe URL-aadressi.

- **Muuda kodu**: muutke lehte mida kasutate oma kodulehe jaoks.
- **Tühjenda vahemälu**: võimaldab kustutada vahemällu salvestatud informatsiooni.
- **Sisendkaust**: võimaldab lugeda veebiserverilt saabunud sõnumeid.

Veebibrauserist väljumine

Brauserist väljumiseks vajutage [ ].

Lemmik *(Menüü 6.1.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebilehtede kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Sisesta**>.
3. Sisestage järjehoidja pealkiri ja vajutage <**Sisesta**>.

Järjehoidjas salvestatud lehele minemine

Järjehoidja elemendi valmine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehele.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava URL**: lemmikveebilehele minemiseks.
- **Muuda**: võimaldab muuta järjehoidja pealkirja ja URL aadressi.
- **Kustuta**: kustutab järjehoidja.

http:// *(Menüü 6.1.3)*

Kasutage seda menüüd, et käsitsi sisestada URL aadressi ja avada kaasnev veebileht.

Seaded *(Menüü 6.1.4)*

Selle menüü abil saate veebi brauseri jaoks servereid seadistada. Üksikasju seadete valikute kohta küsige oma teenusepakkujalt.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata serveri profiilile nime.
- **Kodulehe URL**: võimaldab määrata teie kodulehe aadressi.
- **Turvalisus**: valige andmeedastusrežiim.

- **Kandja**: valige igale võrguaadressi tüübile kasutatav kandja: **GPRS** või **Andmed**.

*Kui kandjaks on määratud **GPRS***:

- **IP aadress**: sisestage veebi lüüsi aadress.
- **Kasutaja nimi**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **APN**: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

*Kui kandjaks on määratud **Andmed***:

- **IP aadress**: sisestage veebi lüüsi aadress.
- **Nimi**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **Sissehelistusnumber**: sisestage PPP-serveri telefoninumber.
- **Andmeköne tüüp**: võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 6.1.5)*

Selle menüü abil saate tühjendada ajutist vahemälu, milles säilitatakse viimati avatud veebilehti.

Mängud *(Menüü 6.2)*

Te võite alla laadida Java rakendused erinevatest allikatest, kasutades veebilehitsejat ja hoida neid oma telefonis.

☑ Sõltuvalt teenusepakkujast ei pruugi Java-teenused kättesaadavad olla.

Mängu käivitamine

1. Valige mängude nimekirjast soovitud mäng.
2. Mängu avaekraanil pääsete ligi järgmistele valikutele:
   - **START GAME**: alustab uut mängu.
   - **CONTINUE**: jätkab viimati mängitud mängu.
   - **HIGH SCORE**: kuvab edetabeli. See võimalus pole mõne keele puhul saadaval.
   - **HOW TO PLAY**: näidatakse, kuidas mängida, ning kirjeldatakse mängu põhitoiminguid.
   - **OPTION**: võimaldab mängu heli sisse ja välja lülitada.
3. Vajutage oma valiku kinnituseks [OK/i].

Mängu teabe vaatamine

Leidke soovitud mäng ning vajutage <**Teave**>.

DNS-seadete muutmine

Võimalik, et peate muutma Java-serveri DNS-seadeid oma teenusepakkuja juhiste kohaselt.

1. Valige mängude nimekirjast **Seade**.
2. Sisestage esmane DNS aadress ja vajutage <**OK**>.
3. Sisestage teisene DNS aadress ja vajutage <**OK**>.

Helid *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab traadita veebist allalaaditud või sõnumites saadud helisid.

Vajutades helile juurdepääsul <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta heli nime.
- **Kustuta**: võimaldab heli kustutada.
- **Sea helinatooniks**: määrab heli helinatooniks.

Pildid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab traadita veebist allalaaditud või sõnumites saadud pilte.

Vajutades pildile juurdepääsul <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta pildi nime.
- **Kustuta**: kustutab pildi.
- **Sea taustpildiks**: määrab pildi ooterežiimi taustapildiks.

Kustuta kõik *(Menüü 6.5)*

Kasutage seda menüüd, et kustutada kõik allalaaditud elemendid kaustades **Mängud**, **Helid** ja **Pildid**.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märgistamiseks vajutage [OK/].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Mälu olek *(Menüü 6.6)*

Selle menüü abil saate kontrollida meediaobjektidele eraldatud mälumahu suurust ja iga meediakausta juba hõivatud mälumahu suurust.

Märkmik *(Menüü 7)*

Märkmik võimaldab teil oma ajakavast ja ülesannetest kinni pidada ning salvestada häälmemosid. Te saate ka seadistada kellaaega ja kuupäeva ning kasutada käepäraseid funktsioone nagu äratuskell, kalkulaator ja valuuta konverteerija.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Märkmik**.

Alarm *(Menüü 7.1)*

Kasutage seda menüüd alarmide seadmiseks konkreetsele ajale.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Sisestage alarmi kellaaeg ja vajutage nooleklahvi [OK/i].
3. Valige 12-tunnilise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
4. Kui valite sammul 1 **Hommikune kõne**, valige **Esmaspäevast reedeni** või **Esmaspäevast laupäevani**.

Alarmi peatamine

- Kui alarm kõlab, vajutage suvalist klahvi.
- Määratud alarmi tühistamiseks minge sellele, vajutage <**Valikud**> ning valige **Eemalda alarm**.
- Et tühistada kõik alarmiseaded, valige alarmi ekraanil olles **Eemalda alarm**.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Valige alarmi menüüst **Automaattoide** → **Luba**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalender *(Menüü 7.2)*

Selle menüü abil saate vaadata oma kalendrit, kirjutada memosid või seada meeldetuletusalarme.

Memo kirjutamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Sisestage oma memo ja vajutage <**OK**>.
3. Alarmi valitud päeval helisema seadmiseks vajutage [OK/i].

   Kui tähtaega ei ole, vajutage <**Hüppa**>.

4. Sisestage alarmi kõlamise kellaaeg ning vajutage [OK/].
   Alarmi meloodia valimiseks vajutage <**Meloodia**>.
5. 12-tunnilise vormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   Kuupäev kalendris muutub roosaks, andes märku, et selle kuupäeva kohta on memo.

Memo vaatamine

1. Valige kalendrist märkmeid sisaldav kuupäev.
2. Vajutage [Üles] või [Alla], et vaadata teisi selleks päevaks määratuid märkmeid.

Kalendrimärkmete valikute kasutamine

Vajutades kalendrikuval <**Valikud**>, pääsete ligi järgmistele funktsioonidele:

- **Otsi kõik**: võimaldab vaadata kõiki memosid, mille te olete loonud.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik memod.
- **Ava kuupäev**: viib konkreetsele kuupäevale.
- **Välju**: väljub menüüst **Kalender**.

Vajutades memo vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Uus**: võimaldab lisada uue memo.
- **Muuda**: võimaldab memot muuta.
- **Alarm**: määrab memole alarmi.
- **Kustuta**: võimaldab memo kustutada.
- **Kopeeri**: kopeerib memo muule kuupäevale.
- **Tõsta**: võimaldab muuta memo kuupäeva.

Kell ja kuupäev *(Menüü 7.3)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Ajavöönd**.

- **Sisesta aeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **Sisesta kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Ajavöönd**: võimaldab määrata teie kohaliku ajavööndi ning saada teada, kui palju on kell mujal maailmas.
- **Kellaajavorming**: võimaldab valida 12-tunnilise või 24-tunnilise ajavormingu.

Kalkulaator *(Menüü 7.4)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage <**.()**>.
   - Kursori liigutamiseks vajutage [✳] või [#].
2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage nooleklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [OK/i].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake alates 2. sammust.

Tööde loend *(Menüü 7.5)*

Selle menüü abil saate luua ja hallata ülesandeid.

Töö loomine

1. Vajutage <**Uus**>.
2. Sisestage ülesanne ja vajutage <**OK**>.
3. Valige prioriteedi tase.
4. Sisestage tähtaeg ja vajutage [OK/i].

Ülesande vaatamine

Kui te valite Tööde loendi menüü, kuvatakse ülesanded linnukesega, kui need on täidetud, ja prioriteedi tähisega: – kõrge, – normaalne ja – madal.

Konkreetse ülesande oleku muutmiseks vajutage [✳].

Vajutades ülesande või ülesandeloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Uus**: võimaldab lisada uue ülesande.
- **Märgista**: muudab ülesande olekut.
- **Muuda**: võimaldab ülesannet muuta.
- **Sorteeri**: võimaldab sorteerida ülesandeid prioriteedi ja oleku järgi.
- **Kopeeri**: kopeerib ülesande.
- **Kopeeri kalendrisse**: kopeerib ülesande memona kalendrisse.
- **Kustuta**: kustutab ülesande.
- **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõik ülesanded.
- **Välju**: väljub **Tööde loend** menüüst.

Häälmemo *(Menüü 7.6)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib kesta kuni 30 sekundit.

Häälsalvestus *(Menüü 7.6.1)*

1. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Salvesta**>.
2. Rääkige mikrofoni.
3. Kui vajutate <**Stopp**> või lõpeb salvestusaeg, kuvatase järgmised valikud:
   - **Esita uuesti**: esitab teie memo.
   - **Lindista uuesti**: memo kustutamiseks ja uue lindistamiseks.
   - **Salvesta**: salvestab memo mällu.
   - **Lõpeta**: salvestamise tühistamiseks ning menüüst **Häälsalvestus** väljumiseks.
4. Valige häälmemo salvestamiseks **Salvesta**.
5. Sisestage häälmemole nimi ja vajutage <**OK**>.

Memoloend *(Menüü 7.6.2)*

Selle menüü abil pääsete oma salvestatud häälmemode nimekirja.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab teie häälmemo.
- **Saada**: saadab teie häälmemo MMS sõnumiga.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta häälmemo nime.
- **Teave**: häälmemo atribuutide vaatamiseks.
- **Kustuta**: võimaldab häälmemo kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 7.6.3)*

Selle menüü abil saate kustutada korraga kõik salvestatud häälmemod.

Mälu olek *(Menüü 7.6.4)*

Te saate kontrollida mälu kogumahtu ning mälumahtu, mille võtavad enda alla salvestatud häälmemod.

Valuutakursid *(Menüü 7.7)*

Selle menüü abil saate konverteerida valuutat.

1. Sisestage välisvaluuta vahetuskurss ning vajutage <**OK**>.
2. Sisestage konverteeritav lähtevaluuta summa ja vajutage <**OK**>.

   Kuvatakse sisestatud summa ja selle ekvivalentväärtus välisvaluutas.

Telefoniraamat *(Menüü 8)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat** või valige <**Tel.raamat**>.

Otsin *(Menüü 8.1)*

Antud menüü abil saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige kirje Telefoniraamatu nimekirjast.
3. Helistamiseks valige number ja vajutage [ ] või vajutage <**Valikud**>, et pääseda Telefoniraamatu valikute juurde.

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades mingi kirje vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kleebi**: kleebib numbri tavalisse numbri valimise režiimi.
- **Muuda**: redigeeri kirjeinfot.
- **Kustuta**: kustutage number.
- **Kopeeri**: kopeerib numbri telefoni mälust SIM-kaardile.
- **Helistajarühm**: võimaldab määrata numbrile helistajagrupi.
- **Lisa kirje**: võimaldab lisada uue kirje.
- **Saada IrDA kaudu**: saadke kirje läbi infrapuna pordi.

Uus kirje *(Menüü 8.2)*

Selle menüü abil saate telefoniraamatusse kirjeid lisada.

Kirje salvestamine telefonimällu

1. Valige numbri tüüp.
2. Valige **Telefon**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Sisestage number või e-posti aadress ning vajutage <**Salvesta**>.
5. Soovi korral muutke mälupesa numbrit ning vajutage <**OK**>.

Kirje salvestamine SIM-kaardile

1. Valige numbri tüüp.

2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Sisestage number ja vajutage <**Salvesta**>
5. Soovi korral muutke mälupesa numbrit ning vajutage <**OK**>.

Otsi rühma *(Menüü 8.3)*

Selle menüü abil saate otsida kirjeid telefoniraamatu helistajagruppidest.

1. Sisestage grupi nime esimesed tähed.
2. Valige grupp.
3. Valige soovitud nimi.
4. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ], telefoniraamatu valikute juurde pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Muuda rühma *(Menüü 8.4)*

Selle menüü abil saate muuta helistajagruppide atribuute.

Vajutades gruppide nimekirja vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kõne helinatoon**: võimaldab määrata grupist sissetulevatele kõnedele vastava helina.
- **SMS toon**: võimaldab määrata grupist sissetulevatele sõnumite vastava helina.
- **Graafiline**: võimaldab määrata grupist sissetulevatele kõnedele vastava graafilise ikooni.
- **Rühma nimi**: võimaldab määrata grupile nime.

Kiirhelistamine *(Menüü 8.5)*

Selle menüü abil saate määrata kaheksale enamkasutatud numbritele kiirvaliku numbrid (2 kuni 9).

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Valige mälupesaks üks klahv **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kirje Telefoniraamatu nimekirjast.
3. Kui kontaktil on rohkem kui üks number, valige soovitud number.

Kiirvalimiskirjete haldamine

Kiirvalimise ekraani vaatamise ajal vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Kustuta**: kustutage klahvilt kiirvalimise säte.
- **Kustuta kõik**: kustutage kõikidelt klahvilt kiirvalimise säte.
- **Number**: kontrollige kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.

Kiirvalimiskirjetele helistamine

Hoidke ooterežiimis vastavat klahvi all.

Kustuta kõik *(Menüü 8.6)*

Selle menüü abil saate kustutada kõik telefoniraamatu kirjed.

1. Kustutatavate asukohtade märgistamiseks vajutage [OK/*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage kaks korda <**Jah**>.

Mälu olek *(Menüü 8.7)*

Selle menüü abil saate vaadata kirjete koguarvu, mida te saate salvestada, ja kirjete arvu, mille olete juba salvestanud telefoni mällu või SIM-kaardile.

SDN *(Menüü 8.8)*

See menüü on saadaval ainult siis, kui teie SIM-kaart toetab SDN-teenust (Service Dialling Numbers). Kasutage seda menüüd, et vaadata oma teenusepakkuja poolt määratud SDN-numbrite loendit, sealhulgas hädaabi-, infoteenuste- ja kõneposti numbreid.

Leidke soovitud number ja vajutage <**Vali**> või [↘].

Telefoni seaded *(Menüü 9)*

Selle menüü abil saate telefoni seadeid kohandada. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded**.

Aktiveeri infrapuna *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saab saata ja vastu võtta andmeid IrDA-ühilduvatest arvutitest või telefonidest läbi infrapuna pordi.

Arvutiga *(Menüü 9.1.1)*

Selle menüü abil saate kasutada infrapuna võimalust arvutiga.

Infrapunaühenduse kasutamiseks tuleb:

- konfigureerida ja aktiveerida lauaarvuti IrDA-ühilduv infrapunaport;
- aktiveerida telefoni infrapunafunktsioon; ekraani ülemisel real kuvatakse IrDA ikoon (⇌);
- seadke telefoni IrDA-port oma telefoni, arvuti või teise arvuti IrDA-pordiga kohakuti.

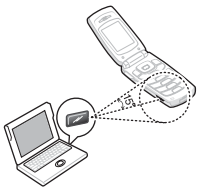

Ühendus on andmesideks valmis.

Kui side telefoni ja IrDA-ühilduva seadme vahel ei alga 30 sekundi jooksul pärast funktsiooni aktiveerimist, desaktiveeritakse see automaatselt.

Teise telefoniga *(Menüü 9.1.2)*

Kasutage seda menüüd, et saata või vastu võtta Telefoniraamatu kirjeid teisest ühilduvast telefonist.

Andmete vastuvõtmine teisest telefonist.

1. Sea mõlema telefoni IrDA pordid teineteisega kohakuti.
2. Kui saadud andmete nimekiri kuvatakse, valige üks järgnevatest valikutest:

   Üksikvaliku salvestamine:

   1. Valige loendist soovitud valik.
   2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**, et salvestada andmed.

      Teisel juhul valige **Hülga**, et andmed kustutada.

   Et kõik andmed salvestada:

   1. Vajutades valikuloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
      - **Salvesta kogu vCard**: salvestage Telefoniraamatu kirjed.
      - **Hülga kogu vCard**: kustutage Telefoniraamatu kirjed.

2. Kui KHN (kinnitatud helistamisnumber) funktsioon on teie telefonis lubatud, sisestage PIN2 ja vajutage <**OK**>.
3. Kirjete salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Oma Telefoniraamatu saatmine

Te võite saata Telefoniraamatu kirjeid läbi IrDA ühenduse.

1. Sisene **Telefoniraamat** → **Otsin**.
2. Valige kirje.
3. Kerige numbri juurde.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada IrDA kaudu**.

Kuvaseaded *(Menüü 9.2)*

Kasutage seda menüüd kuva- ja valgusseadete kohandamiseks.

Taustpilt *(Menüü 9.2.1)*

Te saate muuta ooterežiimi taustpilti ja tekstiseadeid.

- **Taustpiltide loend**: valige taustpilt.
- **Tekstinäidik**: võimaldab seadistada telefoni kellaaja ja kuupäeva kuvamist.
- **Teksti värv**: valige teksti värv.

Eredus *(Menüü 9.2.2)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Kontrastsus *(Menüü 9.2.3)*

Saate reguleerida ekraani kontrastsust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Taustvalgus *(Menüü 9.2.4)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustavalgus ja ekraan põlevad.

- **Taust tuhm**: Valige ajavahemik, mille jooksul taustavalgus püsib.
- **Taustvalgustus sees**: võimaldab valida aja, mille vältel ekraan ja klaviatuur jäävad valgustatuks tuhmi taustvalgustusega. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.

Teenuse indikaator *(Menüü 9.2.5)*

Teenuse valgusdiood telefoni eesosal näitab kui teenus on telefoniga kättesaadav. Selles menüüs saate valida, kas teenusetuld kasutatakse või mitte.

Graafiline logo *(Menüü 9.2.6)*

Selle menüü abil saate kuvada teenusepakkuja nime asemel tema logo.

Numbrival. fondi värv *(Menüü 9.2.7)*

Antud menüüd saab kasutada numbrite valimise ajal oleva taustavärvi valimiseks.

Tervitustekst *(Menüü 9.3)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Oma number *(Menüü 9.4)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Keel *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil saate valida ühe mitmest võimalikust ekraaniteksti keelest.

Turvalisus *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil saate kaista oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Blokeeringu vabastamiseks peate sisestama personaalse lahtiblokeerimiskoodi PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.6.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 9.6.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. Antud funktsiooni kasutamiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefoni lukk *(Menüü 9.6.3)*

Telefoniluku funktsioon lukustab telefoni soovimatu kasutamise eest.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda parool**.

Muuda parool *(Menüü 9.6.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.6.5)*

Selle menüü abil saate lukustada oma meediavahendid, sh MMS-sõnumid, häälmemod, pildid ja helid.

1. Lukustatavate elementide märgistamiseks vajutage [OK/].
2. Märgitud elementide lukustamiseks vajutage <**OK**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

Lukustatud üksusele ligipääsuks peate sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.6.6)*

SIM-kaardi lukk võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.6.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab FDN-režiimi (fikseeritud valimisnumber), saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritel.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.6.8)*

Kui teie SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saate Muuda PIN2 abil oma praegust PIN2-koodi muuta.

Lisaseaded *(Menüü 9.7)*

Teil on võimalus sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatkordus**: määrab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.

- **Aktiivkaas**: võimadab vastata kõnele lihtsalt telefoni klappi avades.
- **Suvaklahviastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, v.a <**Keeldu**> või [ ].

Otsetee *(Menüü 9.8)*

Te saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena puhkerežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate muuta klahvide otsevaliku määranguid.

1. Valige otsevalikuklahvina kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Taasta algseaded *(Menüü 9.9)*

Kasutage seda menüüd, et taasmäärata telefoni seadeid mida olete muutnud.

Sisestage 4- kuni 8-numbriline telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 55

Probleemide lahendamine

Abi ja erivajadused

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin peatükis kirjeldatud lihtne kontroll.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisesta SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telef lukus Sisesta parool"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-koodi kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate PIN-koodi sisestama. Selle funktsiooni inaktiveerimiseks kasutage menüüd **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Ekraanil on teade "Teenus puudub," "Võrgu tõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite klahvi [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud väljaminevate kõnede piirangu.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] klahvile vajutatud enam kui ühe sekundi jooksul.)
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud sissetulevate kõnede piirangu.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni sisse lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Hoiatus Aku tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kasutage **Otsi** menüüd, veendumaks, et telefoninumber on korralikult salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,740 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.

- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega. Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud.

Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi [ ].

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.

- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad tahtmatult esemeid vigastada või väikeseid osi alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Telefoni või aku märjakssaamisel muudab veekahjustuse indikaator värvi. Sellisel juhul ei kuulu parandus enam tootja garantii alla, isegi kui teie telefoni garantii on veel kehtiv.

- Kui teie telefon omab välku või valgustit, ärge kasutage seda inimeste või loomade silmade vahetus läheduses. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Register

A

Aktiivkaas • 56
Aku
    laadimine • 7
    tühjenemise indikaator • 8
Aku tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 45
Automaatne kordusvalimine • 55

D

DTMF toonid, saatmine • 25

E

Ekraan
    eredus • 53
    ikoonid • 10
    keel • 54
    kontrastsus • 53
    paigutus • 10
    sätted • 53
    taustavalgus, sea • 53
    teenusetunli, määra • 53
Ettevaatusabinoud akude kasutamisel • 59

F

FDN (Fixed Dialling Number) — fikseeritud valimisnumbrite režiim • 55

H

Hadaabikoned • 62
Helid, allalaetud • 44
Helin
    sissetulevad kõned • 31
    sõnumid • 32
Helistaja ID • 30
Helisätted • 31
Häälmemod • 48

I

Ikoonid, kirjeldus • 10
Infrapuna port • 51
Internet • 41

J

Java rakendused • 43

K

Kalender • 45
Kalendermärkmik • 45
Kalkulaator • 47
Keel, valimine • 54
Kellaaeg, määramine • 46
Kiirvalimine • 50
Klahvivajutuse toonid
    helitugevus • 32
    saatmine/vaigistamine • 25
    valimine • 32
Klapi toon • 32
Kommertssõnumid • 40
Kordusvalimine
    automaatselt • 55
    käsitsi • 22
Kustutamine
    MMS • 37, 38, 39
    SMS • 33, 39
    telefoniraamat • 51
Kuupäev, määramine • 46
Kõneaeg • 28
Kõned
    keeldumine • 23
    koputus • 30
    ootelepanek • 24
    piirang • 29
    uuestivalimine • 22
    vastamine • 23
    üleandmine • 24
Kõnekirjed
    valitud • 28
    vastamata • 27
    vastuvõetud • 28
Kõnekoputus • 30
Kõnemaksumus • 28
Kõneserver • 36
Kärjeteated • 36

L

Liiklusohutus • 60
Lindistamine, häälmemo • 48
Lukustamine
    menüü funktsioonid • 55
    SIM-kaart • 55
    telefon • 55

M

Maailma kellaaeg • 45
Mallid
    MMS • 38
    SMS • 34
Meelelahutus • 41
Minutipiiks • 32
Mitme osalejaga kõned • 25

MMS sõnumid
kustutamine • 38
loomine/saatmine • 38
seadistamine • 39
vaatamine • 37
Mälu olek
allalaaditud üksused • 44
sõnumid • 39
telefoniraamat • 51
Mängud • 43

N

Nimed
otsimine • 49
sisestamine • 19

O

Ootelepanek, kõne • 24
Otsetee • 13, 56

P

Parool
kõnepiirang • 30
telefon • 55
Piirang, kõned • 29
piiratud kasutajarühm (PKR) • 30
Pildid, allalaetud • 44
PIN, muutmine • 54
PIN2-kood, muuda • 55
Privaatsus • 55
Probleemid, lahendamine • 56

R

Rahvusvahelised kõned • 22
Roaming • 30

S

Saadetud sõnumid
MMS • 37
SMS • 33
Saatmisaruanded, sõnum • 39
Sagedusriba valimine • 31
SDN (Service Dialling Numbers) • 51
SIM kaardi
lukustamine • 55
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
MMS • 37
SMS • 33
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 25
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 36
loomine/saatmine • 34
seadistamine • 35
vaatamine • 33
Suunatavad kõned • 29
Suvaklahvivastus • 56
Sõnumi toon • 32
Sõnumid
kommerts • 40
kõne • 36
MMS • 37
SMS • 33
tervitus • 54
võrguteave • 36
Sõnumite loomine
MMS • 38
SMS • 34
Sümbolid, sisestus • 19

T

T9-režiim, teksti sisestamine • 20
Taustapilt • 53
Taustvalgustuse aeg, määramine • 53
Teenusetuli • 53
Teisend • 48
Tekst, sisestamine • 19
Telefon
ekraan • 10
hooldus ja korrashoid • 63
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 13, 55
lähtestamine • 56
parool • 55
sisse-/väljalülitamine • 8
Telefoni lähtestamine • 56
Telefoniraamat
kiirvalimine • 50
kirje lisamine • 49
kustutamine • 51
leidmine • 49
valikud • 49
Tervisekaitse- ja turvateave • 58
Tervitustekst • 54
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 32
Turvalisus
teave • 58
Turvalisus, kõned • 54
Täherežiim, tekstisisestus • 19

V
Vaikne režiim • 13
Valimise taustavärv • 54
Valitud kõned • 28
Valjuhääldi • 24
Vastamata kõned • 27
Vastamine
kõne • 23
teine kõne • 24
Vastatud kõned • 28
Veebibrauser
juurdepääs • 41
järjehoidjad • 42
Veebibrauser • 41
Viimane number, uuestivalimine • 22
Võrgu sagedus, vali • 30
Võrguteave • 36
Võrguteenused • 29
Väljundkaust, sõnumid
MMS • 37
SMS • 33

Ü
Ühenduse toon • 32

Vastavuskinnitus (R&TTE)

jargmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900
mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-X200

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab jargmistele standarditele ja/voi muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	: EN 50361:2001
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Kaesolevaga kinnitame, et [koik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on labi viidud ning] nimetatud toode vastab koigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nouetele.

Jargitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on uksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus jargmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse noudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 06

Yong-Sang Park / S. Manager

(valjaandmise koht ja kuupaev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.